

RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДУХОВОЙ ШКАФ
DOS7785X

De Dietrich 

RU

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Использование высококлассной продукции De Dietrich подарит вам незабываемые эмоции.

Она привлекает к себе внимание с первого взгляда. Качество дизайна подчеркивается эстетикой вне времени и тщательными деталями отделки, делающими каждый предмет элегантным и утонченным в совершенной гармонии одних с другими. К этой духовому шкафу так и хочется прикоснуться.

Для производства товаров De Dietrich используются только проверенные, высококачественные и надежные материалы. Использование благородных материалов и применение передовых технологий гарантируют высокое качество продукции De Dietrich, которое не оставит равнодушными даже самых требовательных ценителей кулинарного искусства. Пусть использование этого нового прибора доставит вам удовольствие.

Благодарим вас за доверие.


De Dietrich

СОДЕРЖАНИЕ

1 / Описание духового шкафа	4
Панель управления и дисплей	5
Аксессуары.....	6
Отсек для заполнения	8
Первые настройки - включение	9
2 / Режимы приготовления	10
Режим «Специалист»(Эксперт).....	11
Режим «Пар Expert»	11
◦ Избранное (сохраненные программы приготовления)	13
◦ Функции приготовления	14
◦ Сушка	16
Режим «Кулинарная книга»	17
Режим «Комбинированное приготовление с паром »	17
◦ Список блюд.....	18
Режим «Низкая температура»	20
3 / Настройки.....	22
Блокировка панели управления	23
4 / Таймер.....	23
5 / Уход - Очистка	24
Внешняя поверхность	24
Демонтаж боковых направляющих из нержавеющей стали	24
Очистка внутренних стекол.....	24
Снятие и установка дверцы	24
Замена лампочки	26
Функции очистки.....	26
◦ Пироглиз	26
◦ Опустошение резервуара с водой	28
◦ Очистка водонагревателя от накипи	29
6 / Неисправности и способы их устранения	30
7 / Послепродажное обслуживание	31

• 1 ОПИСАНИЕ ДУХОВОГО ШКАФА


ОПИСАНИЕ ДУХОВОГО ШКАФА

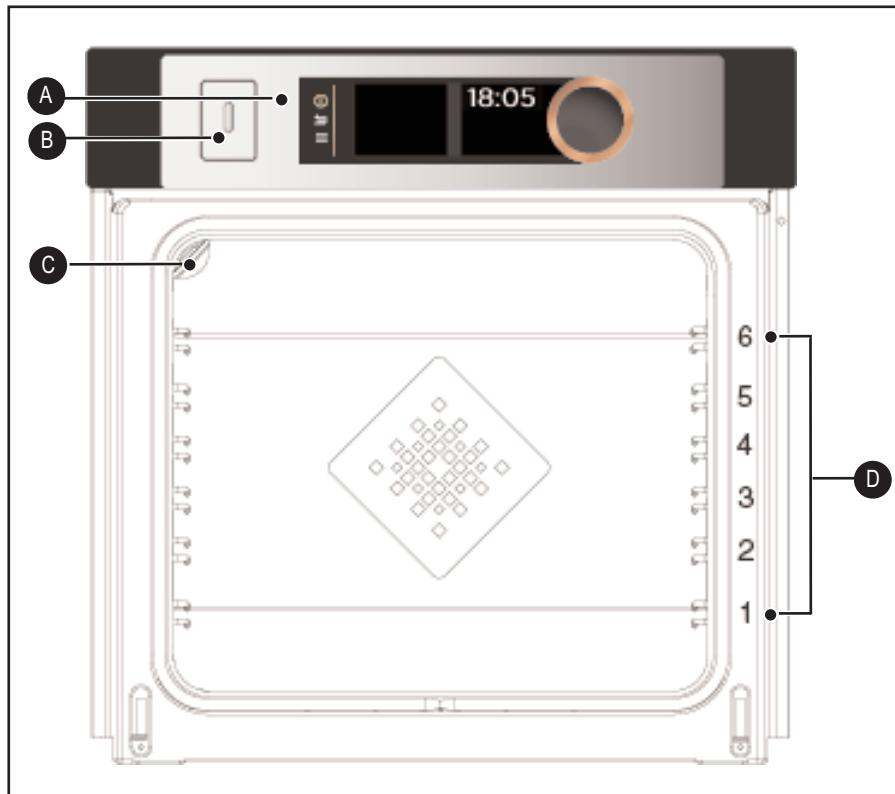

- A** Панель управления
- B** Отсек заполнения резервуара с водой
- C** Лампочка
- D** Боковые направляющие (6 уровней)

• 1 ОПИСАНИЕ ДУХОВОГО ШКАФА

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ДИСПЛЕЙ

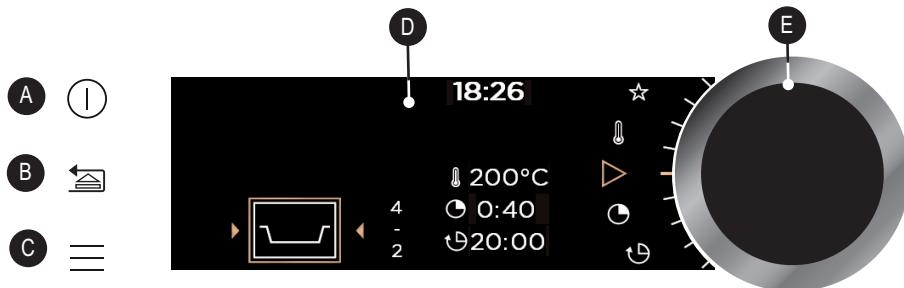

A Кнопка остановки работы духового шкафа (длительное нажатие)

B Кнопка возврата назад (короткое нажатие) и/или Кнопка для открытия отсека (длительное нажатие)

C Кнопка доступа к МЕНЮ
(приготовление, настройки, таймер, очистка)

D Дисплей

E Вращающийся регулятор с нажимом по центру (не съемная):

- поворачивая его, выбираете программы, увеличиваете или уменьшаете значения;
- подтверждаете каждое действие нажатием на центр.

СИМВОЛЫ НА ДИСПЛЕЕ



Начало приготовления



Остановка процесса приготовления



Температура в градусах



Продолжительность приготовления



Время окончания приготовления

(с отложенным стартом)



Пар



Сохранение приготовлений



Индикатор блокировки кнопок



Индикатор блокировки дверцы во время пиролиза




Индикатор уровня высоты, рекомендованного для установки блюд в духовом шкафу

• 1 ОПИСАНИЕ ДУХОВОГО ШКАФА

АКСЕССУАРЫ (в соответствии с моделью)


- Предохранительная решетка, препятствующая опрокидыванию

На решетку можно помещать любые блюда и формы с продуктами для варки или жарки. Она будет использоваться для жарки на гриле (клэст непосредственно сверху). Разместите упор, препятствующий опрокидыванию, на дне духового шкафа.

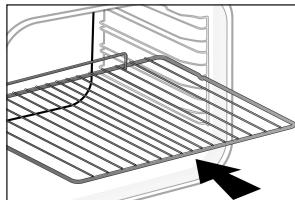

- Многофункциональное блюдо, глубокий поддон 45 мм

Вставляется в направляющие под решеткой, ручкой в сторону дверцы духового шкафа. Он служит для сбора сока и жира жарящегося мяса; его можно также использовать, наполовину наполнив водой, для приготовления на водяной бане.

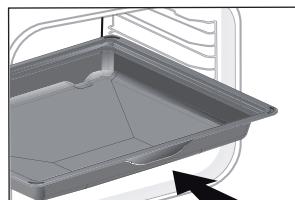

- Противень для выпекания, 20 мм


Вставляется в направляющие, ручкой в сторону дверцы духового шкафа. Идеально подходит для приготовления печенья, кексов. Благодаря наклонному положению вы сможете легко положить ваши заготовки на блюдо. Можно также вставлять в направляющие под грилем для сбора сока и жира при жарке.



- Решетки «вкусовые»

Эти «вкусовые» полу-решетки используются отдельно одна от другой, но их помещают только на одно из блюд или глубокий поддон с ручкой, препятствующей опрокидыванию, в сторону дна духового шкафа.

Используя только лишь одну решетку, вы легко сможете полить ваши продукты соком, собранным на блюде.

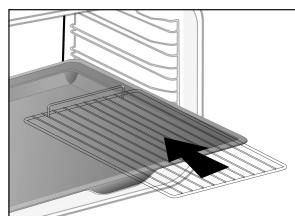

• 1 ОПИСАНИЕ ДУХОВОГО ШКАФА

- Система выдвижных направляющих

Благодаря системе выдвижных направляющих манипулирование продуктами становится более удобным и легким, т.к. противни могут выдвигаться плавно, что максимально упрощает обращение с ними. Противни можно извлекать полностью, что обеспечивает доступ ко всему блюду.

Кроме того, их устойчивость обеспечивает полную безопасность работы с продуктами, что уменьшает опасность ожогов. Таким образом, извлечение продуктов из духовки становится намного более удобным.

УСТАНОВКА И ДЕМОНТАЖ ВЫДВИЖНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ





После удаления 2x решеток выберите уровень высоты (от 2 до 5), на котором вы хотите зафиксировать ваши направляющие. Вставьте левую направляющую в уступ левой боковой решетки направляющей, выполнив достаточное давление на переднюю и заднюю части выдвижной направляющей, чтобы 2 лапки на боку направляющей вошли в решетку. Выполните аналогичные действия для правой стороны.

ПРИМЕЧАНИЕ: выдвижная часть направляющей должна раздвигаться в сторону передней части шкафа, упор **(A)** находится напротив вас.

Установите на место 2 решетки и затем положите ваш противень на 2 направляющие, система готова к использованию.

Для демонтажа направляющих снова вытащите решетки.

Слегка отодвиньте вниз лапки, зафиксированные на каждой направляющей, чтобы высвободить их из уступа. Потяните направляющую на себя.

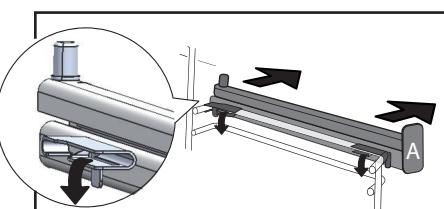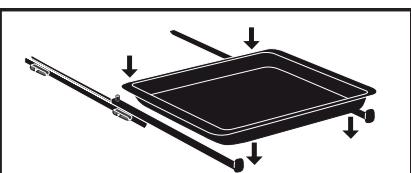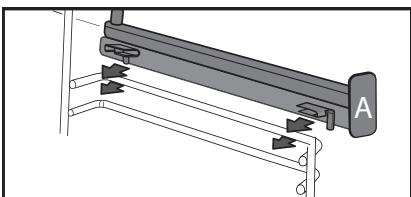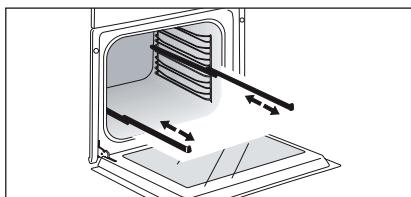

🔍 Рекомендация

Чтобы избежать выделения дыма во время приготовления, мы советуем вам добавить немного воды или масла на дно глубокого поддона.

🔍 Под воздействием

принадлежности жары деформироваться, хотя это и не ухудшит их функциональность. После охлаждения они снова примут свою прежнюю форму.

• 1 ОПИСАНИЕ ДУХОВОГО ШКАФА

ОТСЕК ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

. Заполнение резервуара водой

Перед каждым новым приготовлением на пару обязательно наполните резервуар водой. Вместимость резервуара составляет около 1 литра.


В начале комбинированного с паром приготовления отсек заполнения открывается автоматически.

Заполните резервуар.

Убедитесь, что резервуар заполнен до своего максимального уровня.

В этом вам поможет отметка максимального уровня, которая видна сбоку отсека. После этих действий закройте отсек, толкнув его рукой.


Ваш духовой шкаф готов выполнить комбинированное приготовление с паром .

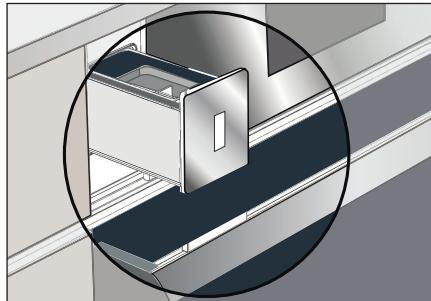

Рекомендация

После заполнения водой резервуара требуется несколько секунд для стабилизации уровня воды.

При необходимости скорректируйте уровень.

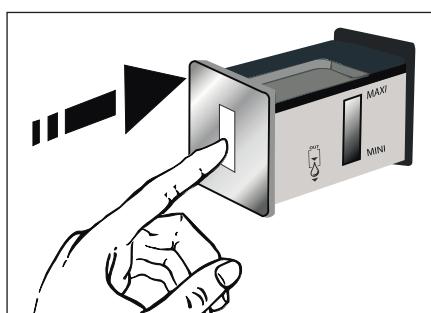

Внимание

Не используйте смягченную или деминерализованную воду.

Внимание

После каждого приготовления обязательно сливайте воду. Продолжительность цикла автоматического опустошения около 3 мин. См. главу «Уход - Функция опустошение»

• 1 ОПИСАНИЕ ДУХОВОГО ШКАФА

ПЕРВЫЕ НАСТРОЙКИ - ВКЛЮЧЕНИЕ

- Выберите язык

При первичном включении или после сбоя электроснабжения выберите язык, повернув регулятор, затем нажмите ее для подтверждения вашего выбора.

- Настройте время

На дисплее мигает 12:00.

Последовательно настройте часы и минуты, поворачивая регулятор, затем нажмите на него для подтверждения.

Ваш духовой шкаф показывает время.

Примечание: Для нового изменения времени см. главу «Настройки».

 Перед первым использованием вашего духового шкафа его необходимо разогреть на максимальной температуре, не помещая в него продукты, в течение примерно 30 минут. Убедитесь, что помещение, в котором установлен духовой шкаф, хорошо проветривается.

- Начало работы - Главное меню

Нажмите кнопку МЕНЮ  для доступа к главному меню, когда на духовом шкафу отражается только время.

Вы попадете на первый режим приготовления: режим Специалист.

Поворачивайте ручку, чтобы прокрутить различные программы:



Для входа в выбранный режим подтвердите действие, нажав регулятор.

Для возврата назад (кроме процесса приготовления) нажмите кнопку возврата  , а для останова работы духового шкафа удерживайте в течение нескольких секунд кнопку остановка работы 

• 2 ПРИГОТОВЛЕНИЕ

РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

В зависимости от уровня ваших знаний относительно приготовления вашего рецепта выберите один из следующих режимов:



1 Для приготовления рецепта выберите режим «СПЕЦИАЛИСТ», для которого вы сами выбираете тип приготовления, температуру и продолжительность приготовления.



2 Выберите режим «ПАР EXPERT» при приготовлении рецепта, для которого вы сами выбираете тип, температуру, процентное соотношение пара и продолжительность приготовления.



3 Выберите режим «КУЛИНАРНАЯ КНИГА» для рецепта, для приготовления которого вам необходима помощь духового шкафа. Просто выберите тип предлагаемого продукта, его вес, а духовой шкаф займется выбором наиболее подходящих параметров.



4 Выберите режим «КОМБИНИРОВАННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ С ПАРОМ» для классического рецепта с подключением пара, для приготовления которого вам необходима помощь духового шкафа. Просто выберите тип предлагаемого продукта, его вес, а духовой шкаф займется выбором наиболее подходящих параметров.



5 Выберите режим «НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА» для рецепта, приготовлением которого полностью управляет духовой шкаф с помощью специальной электронной программы (медленное приготовление).

• 2 ПРИГОТОВЛЕНИЕ



РЕЖИМ «СПЕЦИАЛИСТ»

Этот режим позволяет вам самим настраивать все параметры приготовления: температуру, тип и продолжительность приготовления.

Когда на дисплее духового шкафа отображается только время, нажмите кнопку МЕНЮ , чтобы попасть в главное меню, затем подтвердите режим «Специалист».

- Поверните ручку для выбора функции приготовления по вашему вкусу из приведенного ниже списка, затем подтвердите:



Обдув



Комбинированный нагрев



Верхний и нижний нагрев



Эко-режим



Вентилируемый гриль



Вентилируемый нижний нагрев



Изменяющийся гриль



Подогрев



Разморозка



Хлеб



Сушка

 Избранное (позволяет сохранить 3 приготовления)



РЕЖИМ «ПАР EXPERT»

Данный режим приготовления позволяет вам комбинировать классическое приготовление с подключением пара, чтобы получить блюдо более мягкое, нежное, что сохраняет его вкус. При этом продукты не пересушиваются и сохраняют свою хрустящую корочку.

Как и для режима «Специалист», вы можете сами настраивать все параметры приготовления, а также процентное соотношение пара.

Выберите режим «Пар Expert» в главном меню, затем подтвердите свой выбор.

Затем выберите одну из функций приготовления, предлагаемую в списке ниже, затем подтвердите:



Пар + конвекция + верхний и нижний нагрев



Пар + вентилируемый турбогриль



Пар + вентилируемый нагрев

• 2 ПРИГОТОВЛЕНИЕ



(«Специалист» и «Пар Expert»)

ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Когда вы выбрали и подтвердили вашу функцию приготовления, духовка подскажет вам один или два уровня высоты.

- Поставьте ваше блюдо на рекомендуемый уровень.
- Для начала приготовления снова нажмите на ручку. Температура сразу же начинает подниматься

Примечание: Некоторые параметры можно изменять (в зависимости от выбранного режима) до запуска процесса приготовления (температуру, продолжительность приготовления и задержку старта), см. следующие главы.

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

В зависимости от выбранного вами типа приготовления духовой шкаф порекомендует вам идеальную температуру приготовления. Ее можно изменить следующим образом.

- Выберите символ температура , затем подтвердите его.

- Поверните регулятор для изменения значения температуры, затем подтвердите ваш выбор.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Вы можете ввести продолжительность приготовления вашего блюда, выбрав символ продолжительности приготовления , затем подтвердив.

Введите продолжительность приготовления, поворачивая регулятор, затем подтвердите.

Ваш духовой шкаф оснащен функцией «УМНЫЙ ПОМОЩНИК», которая во время программирования продолжительности вам посоветует продолжительность приготовления, изменяющуюся в зависимости от выбранного режима приготовления.

Сразу после достижения температуры приготовления начинается обратный отсчет времени.



ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ ПАРА

(Только для функции «Пар Expert»)

Для комбинированных приготовлений духовой шкаф вам порекомендует идеальное процентное соотношение для пара.

Чтобы его изменить, выберите символ пар , затем подтвердите.

Повернув регулятор, введите новое процентное соотношение пара (от 20 до 80 %), затем подтвердите свой выбор.

• 2 ПРИГОТОВЛЕНИЕ



(«Специалист» и «Пар Expert»)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ С ОТЛОЖЕННЫМ СТАРТОМ

Когда вы выставляете продолжительность приготовления, время окончания приготовления добавляется автоматически. Если вы желаете, чтобы время было другим, вы можете изменить время завершения приготовления.

- Выберите символ окончания приготовления  и подтвердите ввод.

После установки времени окончания приготовления подтвердите ввод два раза. Примечание: Вы можете запустить процесс приготовления, не выбирая ни продолжительность, ни время окончания приготовления. В этом случае, если вы правильно определили время приготовления вашего блюда, остановите процесс приготовления (см. главу «Остановка выполняемого приготовления»).

ОСТАНОВКА ВЫПОЛНЯЕМОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Для остановки выполняемого приготовления нажмите на регулятор.

На дисплее духового шкафа появится сообщение:

«Вы хотите остановить выполняемое приготовление?».

Подтвердите, выбрав «Я принимаю», затем подтвердите ввод или выберите «Я отклоняю» и подтвердите для выполнения приготовления.



ИЗБРАННОЕ

(только режим «Специалист»)

- Сохранить программу приготовления

Функция «Избранное» позволяет занести в память 3 рецепта из режима «Специалист», которые вы часто используете.

В режиме Специалист выберите прежде всего приготовление, его температуру и продолжительность.

Затем выберите символ  поворачивая регулятор, чтобы занести в память это приготовление, потом подтвердите его.

Надпись на экране предлагает записать в память эти параметры   или  . Выберите из них один, затем подтвердите выбор. Ваше приготовление занесено в память.

Подтвердите еще раз, чтобы начать приготовление.

Примечание: Если 3 запомненные программы уже используются, любая новая программа заменит предыдущую.

Приготовление с отложенным стартом не программируется во время занесения программ в память.

- Используйте уже занесенную в память программу в функции «Избранное»

Перейдите в меню «Специалист», подтвердите. Поворачивая регулятор, прокрутите функции до символа «Избранное  ».

Подтвердите выбор.

- Выберите одну из уже занесенных в память программ   или  и подтвердите нажатием.

Духовой шкаф начинает работать.

• 2 ПРИГОТОВЛЕНИЕ



1

ФУНКЦИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ «СПЕЦИАЛИСТ» (в зависимости от модели)



Разогрейте предварительно ваш духовой шкаф перед любым приготовлением.

Положение	Рекомендуемая Т°С мини. - макс.	Применение
	Обдув* 180°C 35°C - 250°C	Рекомендуется для приготовления нежного белого мяса птицы, рыбы, овощей. Можно одновременно готовить на нескольких уровнях (до 3 уровней).
	Комбинированный нагрев 205°C 35°C - 230°C	Рекомендуется для приготовления мяса, рыбы, овощей, желательно в керамической посуде.
	Верхний и нижний нагрев 200°C 35°C - 275°C	Рекомендуется для приготовления мяса, рыбы, овощей, желательно в керамической посуде.
	ЭКО-режим* 200°C 35°C - 275°C	Это положение позволяет экономить энергию, не теряя в качестве приготовления. В этой последовательности приготовление пищи может происходить без предварительного разогрева.
	Вентилируемый гриль 200°C 100°C - 250°C	Для приготовления птицы или жаркого с хрустящей корочкой со всех сторон, сочных внутри. Установите на нижние направляющие глубокий поддон для стекания жира. Режим рекомендуется для приготовления птицы или жаркого, для обжаривания или запекания бараньего окорока, говяжьих отбивных с косточкой. Для приготовления нежного рыбного филе.
	Вентилируемый нижний нагрев 180°C 75°C - 250°C	Рекомендуется для приготовления мяса, рыбы, овощей, желательно в керамической посуде.

*Режим приготовления выполняется в соответствии с инструкциями стандарта EN 60350-1: 2016 для демонстрации соответствия требованиям энергетического этикетирования по регламенту Европейского Союза UE/65/2014.

Ни в коем случае не кладите фольгу непосредственно на дно, поскольку накапливаемое тепло может повредить эмаль.

• 2 ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Положение	Рекомендуемая Т°С мини. - макс.	Применение
 Изменяемый гриль	4 1 - 4	Режим рекомендуется для обжаривания на гриле отбивных, сосисок, ломтиков хлеба, креветок. Приготовление осуществляется за счет верхнего нагревательного элемента. Гриль покрывает всю поверхность решетки.
 Подогрев	60°C 35°C - 100°C	Рекомендуется для поднятия теста для выпечки хлеба, сдобных булочек, куличей. Форма устанавливается на дно, температура не выше 40°C (приспособление для согревания тарелок, разморозка).
 Разморозка	35°C 30°C - 50°C	Идеально подходит для нежных продуктов (пирогов с фруктами, с кремом и т. д.). Разморозка мяса, пирожков и т. д. осуществляется при температуре 50°C (мясо нужно разместить на гриле, под гриль установить блюдо для стекания сока).
 Хлеб	205°C 35°C - 220°C	Рекомендуемая последовательность для выпечки хлеба. Предварительно разогрейте и поместите тесто на противень для выпекания и поставьте его на 2-й уровень. Для получения золотистой хрустящей корочки поставьте под противень емкость с водой.
 Сушка	80°C 35°C - 80°C	Последовательность действий, позволяющая осуществить дегидратацию некоторых продуктов: фруктов, овощей, семечек, корнеплодов и пряных растений. См. специальную таблицу по сушке, приведенную ниже.



Рекомендации в отношении экономии энергии.

Избегайте открывать дверцу во время приготовления, чтобы не растратывать тепло.

• 2 ПРИГОТОВЛЕНИЕ



ФУНКЦИЯ СУШКА

(только режим «Специалист»)

Сушка - один из самых древних методов хранения продуктов. Целью является извлечение всей или части присутствующей в продуктах воды, чтобы сохранить пищевые продукты и не допустить размножения микробов. При сушке сохраняются питательные свойства продуктов (минералы, протеины и другие витамины). Обеспечивается оптимальное хранение продуктов питания благодаря уменьшению их объема и простота в использовании при регидратации.

Накройте решетку пергаментной бумагой и сверху равномерно выложите разрезанные продукты.

Используйте уровень 1 (если у вас несколько решеток, вставьте их на уровни 1 и 3).

При сушке очень сочных продуктов переверните их несколько раз. Значения, приведенные в таблице, могут варьироваться в зависимости от типа дегидратируемого продукта, его спелости, толщины и содержания влаги.

Используйте только свежие продукты.

Тщательно вымойте их, дайте воде стечь и выприте их.

Рекомендуемая таблица по дегидратации ваших продуктов

Фрукты, овощи и травы	Температура	Продолжительность в часах	Принадлежности
Семечковые фрукты (кусочки толщиной 3 мм, 200 г на решетке)	80°C	5-9	1 или 2 решетки
Косточковые плоды (сливы)	80°C	8-10	1 или 2 решетки
Съедобные корнеплоды (морковь, пастернак), натертые, бланшированные	80°C	5-8	1 или 2 решетки
Грибы тонкими пластинками	60°C	8	1 или 2 решетки
Помидоры, манго, апельсины, бананы	60°C	8	1 или 2 решетки
Красная свекла тонкими пластинками	60°C	6	1 или 2 решетки
Пряные травы	60°C	6	1 или 2 решетки

• 2 ПРИГОТОВЛЕНИЕ



РЕЖИМ «КУЛИНАРНАЯ КНИГА»



РЕЖИМ «КОМБИНИРОВАННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ С ПАРОМ»

Эти два режима выбирают для вас подходящие параметры приготовления в зависимости от продукта, который нужно приготовить. Это относится к рецептам на пару или без пара.

ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

- Выберите режим «КУЛИНАРНАЯ КНИГА» или «КОМБИНИРОВАННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ С ПАРОМ», когда вы находитесь в главном меню, затем подтвердите.

Духовой шкаф предлагает вам несколько категорий, состоящих из многочисленных блюд (см. подробный список блюд ниже):

- Выберите категорию, например «Эксперт по мясу птицы», затем подтвердите.

- Выберите для приготовления конкретное блюдо, например «Курица», и подтвердите.

Для некоторых продуктов необходимо знать вес (или размер).

- В таком случае вес предлагается. Введите вес и подтвердите, духовой шкаф автоматически вычислит и отобразит продолжительность приготовления, а также уровень высоты.

- Поместите в духовой шкаф ваше блюдо и подтвердите.

⚠ Для некоторых рецептов необходим предварительный разогрев перед тем, как поместить блюдо в духовой шкаф.

В любой момент приготовления вы можете открыть ваш духовой шкаф, чтобы полить блюдо.

- Когда время приготовления завершится, духовка издаст звуковой сигнал и выключится. Дисплей покажет, что блюдо готово.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ С ОТЛОЖЕННЫМ СТАРТОМ

По желанию вы можете изменить время завершения приготовления, выбрав символ окончания приготовления и подтвердив ввод.

После установки времени окончания приготовления подтвердите ввод два раза.

⚠ Для рецептов, для которых требуется предварительный нагрев, невозможно выполнить приготовление с отложенным началом.

• 2 ПРИГОТОВЛЕНИЕ



СПИСОК БЛЮД ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕЗ ПАРА



ЭКСПЕРТ ПО МЯСУ ПТИЦ

- Курица
- Утка
- Утиное филе *
- Индейка



ЭКСПЕРТ ПО МЯСУ

- Баранья лопатка
- Говядсырпрохар
- Говядсрпрожарка
- Говядполнпрожар
- Жаркое свинина
- Жаркое телятина
- Ребра телят *



ЭКСПЕРТ ПО РЫБЕ

- Лосось
- Форель
- Рыбный пирог



ЭКСПЕРТ ПО БАНКЕТАМ

- Лазанья
- Пицца
- Выпечка хрустящая



ЭКСПЕРТ ПО ФРУКТАМ И ОВОЩАМ

- Картофель гратен
- Фарширов. томаты
- Картоф мундир



ПЕКАРЬ

- Дрожжевая выпечка
- Слоеная выпечка
- Киш (quiche)
- Хлеб батон
- Багет
- Булочки



КОНДИТЕР

- Фруктовый пирог
- Крамбл
- Бисквитный пирог
- Кекс
- Крем-карамель
- Шоколадный торт
- Печенье *
- Открытый пирог
- Йогуртовый пирог

* Для данных блюд необходим предварительный разогрев перед тем, как поместить блюдо в духовой шкаф.



На дисплее появится сообщение о том, чтобы не ставить в нее блюдо, пока духовка не разогреется.

Звуковой сигнал сообщает о конце предварительного нагрева, обратный отсчет времени начнется с этого момента.

Поставьте ваше блюдо в духовой шкаф на рекомендуемый уровень.

• 2 ПРИГОТОВЛЕНИЕ



СПИСОК БЛЮД С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПАРА



ЭКСПЕРТ ПО МЯСУ ПТИЦ

Курица
Утиная котлета *
Утка



ЭКСПЕРТ ПО МЯСУ

Баранина
Жаркое свинина
Жаркое телятина
Филе свинина
Филе телятина



ЭКСПЕРТ ПО РЫБЕ

Рыба полуфабрикат
Рыбный пирог
Рыба целиком
Запеканка



ЭКСПЕРТ ПО ФРУКТАМ И ОВОЩАМ

Картофельная запеканка
по-дофински
Фаршированные овощи
Картофель в мундире



КОНДИТЕР

Бисквитный пирог
Фланы/кремы
Открытый пирог
Кекс
Бисквит
Яблочный пирог
Ореховый пирог
Кокосовый флан



ПЕКАРЬ

Хлеб батон
Багет
Хлеб полуфабрикат
Замороженные десерты
Восстановить свежесть
вчерашнего хлеба



ЭКСПЕРТ ПО БАНКЕТАМ

Лазанья
Овощной пирог
Засахаренные фрукты
Картофель
Грибное ризotto
Легкие закуски
Замороженные блюда



РАЗМОРОЗКА

Мясо
Рыба
Хлеб-десерты

* Для данных блюд необходим предварительный разогрев перед тем, как поместить блюдо в духовой шкаф.

 На дисплее появится сообщение о том, чтобы не ставить в нее блюдо, пока духовка не разогреется.

Звуковой сигнал сообщает о конце предварительного нагрева, обратный отсчет времени начнется с этого момента.

Поставьте ваше блюдо в духовой шкаф на рекомендуемый уровень.

• 2 ПРИГОТОВЛЕНИЕ



РЕЖИМ «НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА»

Данный режим приготовления позволяет сделать волокна мяса мягкими благодаря медленному **приготовлению**, связанному с менее высокими температурами.

Качество приготовления оптимальное.

⚠ Нет необходимости в предварительном разогреве при использовании режима «НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА». ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ требование:
приготовление должно начинаться в холодном духовом шкафу.

⚠ Для приготовления при низкой температуре необходимо использовать очень свежие продукты. Птицу перед приготовлением обязательно хорошо промыть холодной водой внутри и снаружи, затем высуширь промокательной бумагой.

ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

- В главном меню выберите режим приготовления «Низкая температура» с помощью ручки, затем подтвердите ваш выбор. Духовой шкаф предлагает выбор блюд (см. подробно блюда ниже).

- Выберите ваше блюдо.
- Сразу после выбора блюда, например жаркое телятина, поставьте мясо на решетку на верхний уровень, на экране отображается (№ 2), и вставьте глубокий поддон на нижний уровень (№ 1).
- Подтвердите выбор нажатием на регулятор. Начинается приготовление.

В конце приготовления духовка автоматически отключается, звучит звуковой сигнал.

- Нажмите на кнопку останова ①.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ С ОТЛОЖЕННЫМ СТАРТОМ

При приготовлении в режиме «Низкая температура» вы можете выбрать запуск с отложенным стартом.

После выбора своей программы выберите символ окончание приготовления ⏱. Отображение на дисплее мигает, настройте время окончания приготовления, поворачивая ручку, затем подтвердите ввод два раза. Отображение окончания приготовления прекращает мигать.

• 2 ПРИГОТОВЛЕНИЕ



СПИСОК БЛЮД



Ростбиф (4:00)



Ростбиф:



с кровью (3:00)



well-done (4:00)



Запеченная свинина (5:00)



Баранина:



сырой прожарки (3:00)



полной прожарки (4:00)



Курица (6:00)



Мелкая рыба (1:20)



Крупная рыба (2:10)



Йогурт (3:00)



ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте решетку для следующих программ: мелкая рыба, крупная рыба и йогурт.

Поставьте эти блюда прямо на глубокий поддон на уровень, указанный на дисплее.

• 3 НАСТРОЙКИ



ФУНКЦИЯ НАСТРОЙКИ

В главном меню выберите функцию «НАСТРОЙКИ», повернув регулятор и подтвердив ввод.

Вам предлагаются различные настройки:
- время, язык, громкость, демо-режим,
управление пдсветкой.

Выберите нужную функцию, повернув регулятор и подтвердив ввод.

Затем настройте ваши параметры и подтвердите.



Время

Измените время в часах, подтвердите, затем измените минуты и еще раз подтвердите.



Язык

Выберите свой язык, затем подтвердите.



Громкость

При нажатии кнопок ваша духовка издает звуки. Для сохранения этого выберите ВКЛ., в противном случае для их отключения - ОТКЛ., затем подтвердите.



Демо-режим

По умолчанию духовой шкаф настроен на нормальный режим нагрева.

В случае, если он установлен на ДЕМО-режим (положение ВКЛ.), режим представления изделий в салоне, ваша духовка не будет нагреваться.

Для возврата в нормальный режим установите положение ОТКЛ. и подтвердите.



Управление лампой

Вам предлагаются два выбора настройки:
Положение ВКЛ., лампочка светится во время всех приготовлений (кроме функции ЭКО).
Положение АВТО, лампочка духового шкафа гаснет после 90 секунд приготовления.
Выберите положение и подтвердите.



Через 90 секунд без каких-либо действий со стороны пользователя уменьшается яркость дисплея, чтобы снизить потребление энергии, а лампочка духового шкафа гаснет (если она в режиме «АВТО»).

Простого нажатия на кнопки возврата или меню достаточно, чтобы восстановить яркость и при необходимости включить лампочку в процессе приготовления.

• 3 НАСТРОЙКИ



БЛОКИРОВКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Безопасность детей

Нажмите одновременно на кнопки возврата и меню до появления символа висячий замок на экране.

Блокировка панели управления доступна во время приготовления или остановки духового шкафа.

ПРИМЕЧАНИЕ: только кнопка остановка остается активной.

Для разблокировки панели управления нажмите одновременно на кнопки возврата и меню до исчезновения символа висячий замок с экрана.

• 4 ТАЙМЕР



ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР

Эта функция может быть использована только при остановленной печи.

В главном меню выберите функцию «ТАЙМЕР», повернув ручку и подтвердив ввод.

На экране появится 0м00с.

Настройте таймер, поворачивая регулятор, затем нажмите для подтверждения, запустится обратный отсчет.

По истечении продолжительности приготовления прозвучит звуковой сигнал. Чтобы его отключить, нажмите на любую кнопку.

Примечание: У вас есть возможность изменить или отменить программирование таймера в любой момент.

Для отмены вернитесь в меню таймера и установите на 0м00с

Если вы нажали регулятор во время обратного отсчета, таймер остановится.

• 5 Уход

ОЧИСТКА И УХОД



ВНЕШНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Используйте мягкую ткань, смоченную средством для чистки стекол. Не используйте ни чистящих паст, ни абразивных губок.

ДЕМОНТАЖ БОКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ

Съёмные боковые направляющие из нержавеющей стали:

Поднимите переднюю часть решетки вверх, толкните блок решетки и вытащите передний крючок из его гнезда. Затем слегка потяните блок решетки на себя, чтобы вынуть задние крючки из их гнезд. Извлеките таким образом 2 боковые решетки.

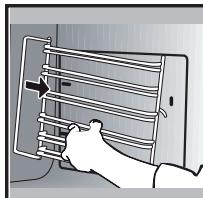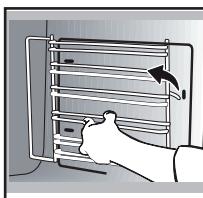

ВНУТРЕННИЕ СТЕКЛА

Для очистки внутренних стекол демонтируйте дверцу. Перед демонтажем стекол уберите мягкой тканью, смоченной жидкостью для мытья посуды, остатки жира на внутреннем стекле.




Предупреждение


Не используйте абразивные средства для ухода, а также жесткие металлические скребки для чистки стеклянной дверцы духового шкафа, поскольку таким образом можно поцарапать поверхность, а стекло может потрескаться.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДВЕРЦЫ


Полностью откройте дверцу и заблокируйте ее с помощью одного из пластмассовых клиньев, вложенных в пластиковый пакет и поставляемых с вашим прибором.

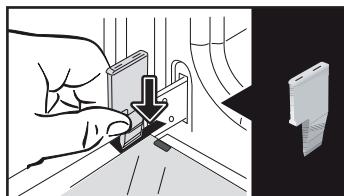

Извлеките первое закрепленное стекло: С помощью другого клина (или отвертки) нажмите на места крепления **A**, чтобы отщелкнуть стекло.

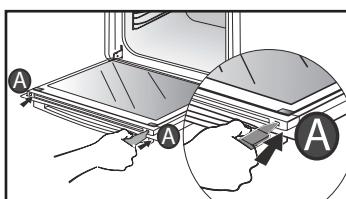


Извлеките стекло.

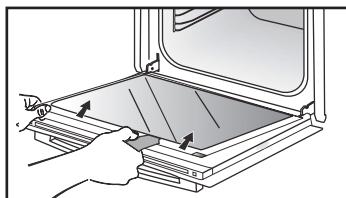


• 5 уход

Дверца состоит из двух дополнительных стекол, на каждом углу которых находится по черной резиновой соединительной стойке.

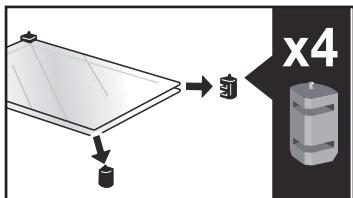


При необходимости вытащите их для очистки.
Не опускайте стекла в воду. Ополосните чистой водой и протрите неволокнистой тканью.

После очистки снова установите четыре резиновых соединительных стойки стрелкой вверх и поставьте на место стеклянный блок.

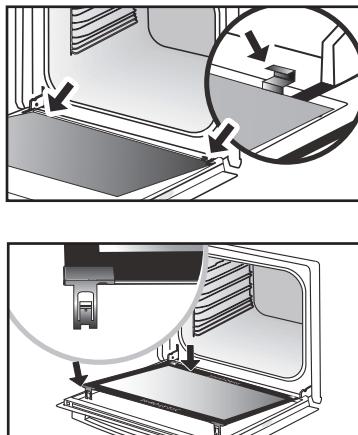

Вытащите пластмассовый клин.
Ваш прибор снова готов к работе.

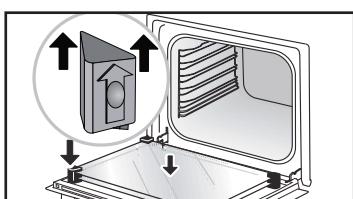

Вставьте последнее стекло в металлические упоры, затем закрепите его лицевой стороной с надписью «ПИРОЛИТИЧЕСКАЯ» в вашем направлении, надпись должна читаться.

• 5 Уход




ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ

⚠ Предупреждение

В случае необходимости замены лампочки, для предупреждения опасности поражения электрическим током, убедитесь, что духовой шкаф отключен от сети питания. Прежде чем дотрагиваться до элементов духового шкафа, выждите, пока они остынут.

Параметры лампочки:

25 Вт, 220-240 В~, 300°C, G9.

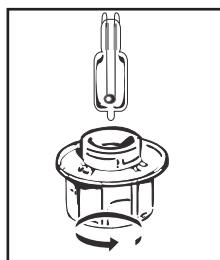

Вы можете сами заменить лампочку, т.к. она уже не работает. Для откручивания светильника и лампы используйте резиновую перчатку, которая облегчит процесс демонтажа. Вставьте новую лампочку и поставьте на место светильник.



ФУНКЦИЯ ОЧИСТКИ (корпуса)

⚠

Перед очисткой пиролизом извлеките все аксессуары и направляющие. Крайне важно, чтобы во время очистки пиролизом, все несовместимые с пиролизом принадлежности (выдвижные направляющие, противни для выпечки, хромированные решетки), а также вся посуда, были вынуты из духового шкафа.

САМООЧИСТКА ПРИ ПОМОЩИ ПИРОЛИЗА

Этот духовой шкаф оснащен функцией очистки пиролизом:

Пиролиз - это цикл нагревания корпуса шкафа до очень высокой температуры, что позволяет удалить любые загрязнения, которые возникают из-за разбрзгивания жира и вытекания.

Перед тем как приступить к пиролитической очистке вашего духового шкафа, удалите основные подтеки, которые могли появиться. Удалите остатки жира с дверцы с помощью смоченной губки.

Для вашей безопасности очистка осуществляется только после автоматической блокировки дверцы. Разблокировка дверцы невозможна.

ВЫПОЛНИТЬ ЦИКЛ САМООЧИСТКИ

Предлагаются три цикла пиролиза: Продолжительность устанавливается заранее, ее нельзя изменить:

• 5 уход



Режим Express Pyro на 59 минут

Данная специфическая функция использует аккумулированное во время предыдущего приготовления тепло для быстрой автоматической очистки корпуса; выполняется очистка слабо загрязненного корпуса в течение менее часа.

Электронный контроль температуры корпуса определяет, является ли остаточное тепло достаточным для получения хороших результатов очистки. В противном случае, пиролиз продолжительностью 1:30 будет задействован автоматически.



Режим Auto Pyro в пределах от 1:30 до 2:15

для очистки с экономией электроэнергии.



Режим Turbo Pyro на 2:00

для очистки в глубине корпуса духового шкафа.

НЕМЕДЛЕННАЯ САМООЧИСТКА

- Выберите режим «ОЧИСТКА», когда вы находитесь в главном меню, затем подтвердите.
- Выберите наиболее подходящий цикл самоочистки, например Turbo Pyro, затем подтвердите.

Начинается пиролиз. Сразу после подтверждения начинается обратный отсчет времени.

Во время пиролиза на панели управления отображается символ  , указывающий, что дверца заблокирована.

По окончанию пиролиза мигает индикатор 0:00. После каждого пиролиза должна иметь место фаза охлаждения в 30 минут, и ваш духовой шкаф в это время не должен работать.



После охлаждения духового шкафа удалите белый пепел влажной тканью. Теперь духовой шкаф чистый и готов для приготовления новых блюд на ваш выбор.

САМООЧИСТКА С ОТЛОЖЕННЫМ СТАРТОМ

Следовать инструкциям, описанным в предыдущем параграфе.

- Выберите символ времени окончания (с отложенным стартом)  , затем подтвердите.
- Настройте желаемое время окончания пиролиза помостью ручки, затем подтвердите два раза.

Через несколько секунд духовой шкаф переходит в режим ожидания и старт пиролиза откладывается так, чтобы пиролиз закончился во время запрограммированного окончания. По окончании пиролиза отключите ваш духовой шкаф, нажав кнопку .

• 5 Уход



ФУНКЦИЯ ОПУСТОШЕНИЕ (резервуара с водой)

⚠ Перед каждым приготовлением вы должны сливать воду.

Однако опустошение резервуара может осуществляться не во время приготовлений.

Для этого выберите функцию «ОЧИСТКА» в главном меню, затем подтвердите выбор.

- Выберите цикл «Опустошение», затем подтвердите. Отсек открывается.
- Выберите один из двух вариантов опустошения: БЫСТРО или АВТО (см. ниже подробно) и поступайте таким же образом, как для автоматического опустошения в конце приготовления.

Автоматическое опустошение в конце приготовления:

В конце каждого приготовления на пару вам предлагается опустошить резервуар.

Вы можете решить не выполнять опустошение, выбрав «Я отклояю», затем подтвердив или в противном случае выберите «Я принимаю» и подтвердите выбор.

Также выберите опустошение БЫСТРО или АВТО, затем подтвердите.

Отсек открывается автоматически для опустошения.



Опустошение БЫСТРО:

Только в случае, если пользователь хочет немедленно начать приготовление на пару.

Продолжительность опустошения приблизительно 20 секунд.



Опустошение АВТО:

Позволяет выполнить полное опустошение водонагревателя и резервуара во избежание застоявшейся воды.

Продолжительность опустошения приблизительно 2-3 секунды.

Для сбора воды поместите достаточно большую емкость (минимум на 1 л) под отсек.

Для начала опустошения подтвердите, нажав на ручку.

Дисплей покажет время, необходимое для опустошения.

Как только опустошение закончилось, на дисплее появится 0 м 0 с. Вручную закройте отсек.

• 5 Уход



ФУНКЦИЯ ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ (водонагревателя)

Очистка от накипи - это цикл очистки, при котором снимается накипь с водонагревателя.

Вы должны регулярно выполнять очистку водонагревателя от накипи.

Когда духовой шкаф предлагает вам «рекомендована очистка от накипи», вы можете решить не выполнять ее, выбрав «Я отклоняю» и подтвердив.

У вас есть возможность выполнить еще 5 приготовлений, пока функции приготовления «на пару» не смогут осуществляться. Однако, если появляется «очистка от накипи обязательна», необходимо ее выполнить и выбрать «Я принимаю» и подтвердить.



Внимание

Если на дисплее появилось «очистка от накипи обязательна», вы непременно должны приступить к очистке водонагревателя от накипи.

Для запуска очистки от накипи выберите функцию «ОЧИСТКА» в главном меню, затем подтвердите выбор.

- Выберите цикл «Очистка от накипи», затем подтвердите.

Отсек открывается автоматически.

Выполняйте этап за этапом.

ЭТАП 1: ОПУСТОШЕНИЕ

- Для сбора воды поместите достаточно большую емкость (минимум на 1 литр) под отсек, подтвердите.
- Начинается цикл «Опустошение», длительность 3 мин 30 с.

ЭТАП 2 ОЧИСТКА

- Налейте 110 мл чистого белого уксуса в резервуар.
- Закройте отсек вручную. Начинается выполнение цикла «Очистка», продолжительность 30 мин. В конце цикла резервуар открывается автоматически.

ЭТАП 3: ОПОЛАСКИВАНИЕ

Наполните резервуар водой до уровня МАКС.

- Поместите емкость под отсек и подтвердите.
- Начинается выполнение цикла «Ополаскивание», продолжительность 3 мин 30 с.

ЭТАП 4: ОПУСТОШЕНИЕ

Необходимо выполнить второе ополаскивание, опять наполните резервуар водой до уровня МАКС.

- Поместите емкость под отсек и подтвердите.
- Начинается выполнение цикла «Опустошение», продолжительность 3 мин 30 с.

По окончании цикла очистка от накипи закончена.

Раздается звуковой сигнал. Закройте отсек вручную. Ваша духовка снова готова к работе.

• 6 НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

- Появляется «AS» (система Авто-стопа).

Данная функция отключает нагрев духового шкафа, если забыли это сделать. Установите вашу духовку на ОСТАНОВ.

- Код неисправности начинается с «F».

Ваш духовой шкаф обнаружил нарушения.

Остановите работу духовки на 30 минут. Если неисправность по-прежнему присутствует, отключите от питания минимум на одну минуту. Если неисправность не исчезает, обратитесь в Службу послепродажного обслуживания.

- Духовой шкаф не греет.

Проверьте, чтобы духовой шкаф был правильно подключен и предохранитель вашего прибора был рабочим. Проверьте, не настроена ли печь на «ДЕМО»-режим (см. меню настроек).

Лампочка духового шкафа не светится.

Замените лампочку или предохранитель.

Проверьте правильность подключения духового шкафа.

- Вентилятор охлаждения продолжает работать после останова духового шкафа. Это нормально, он может работать после окончания приготовления максимум до одного часа для проветривания духового шкафа. Если это время превышено, обратитесь в Службу послепродажного обслуживания.

- Не выполняется очистка пиролизом. Проверьте, закрыта ли дверца. Позвоните в Службу послепродажного обслуживания, если неисправность не уходит.

- Символ «блокировка дверцы» мигает на дисплее. Неисправность блокировки дверцы, позвоните в Службу послепродажного обслуживания.

- Внизу духовки появилась вода.

На водонагревателе образовалась накипь. Выполните процедуру ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ. Если неисправность не исчезает, обратитесь в Службу послепродажного обслуживания.

• 7 ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание вашего духового шкафа должно осуществляться квалифицированными специалистами, получившими на это разрешение от торговой марки. Чтобы ускорить обслуживание вашего духового шкафа, во время звонка сообщите его идентификационные данные (технические и эксплуатационные данные, серийный номер). Эти данные указаны на заводской табличке.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С целью постоянного улучшения качества нашей продукции мы оставляем за собой право вносить в ее технические, функциональные или эстетические характеристики любые изменения, направленные на ее техническое усовершенствование.

- Чтобы легко найти данные вашего прибора, мы рекомендуем записать их здесь.

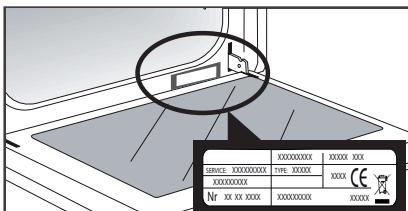

A	B
SERVICE :	C
	D
E	F
Nr.	G

В: Коммерческие реквизиты

С: Серийный номер

Н: Номер серии

CZ5703284_00